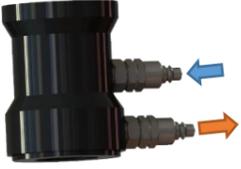
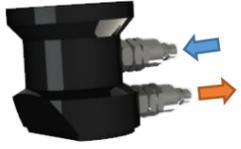
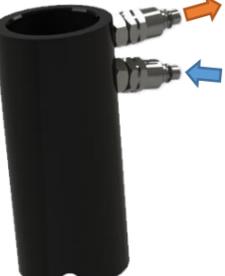
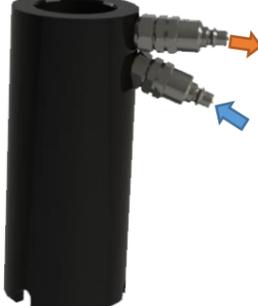
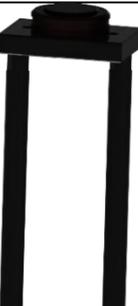
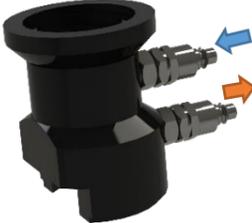
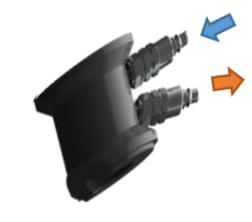


Применяемость адаптеров

Форсунка	Адаптер	Толкатель	Ход (мм.)	Доп.	Машина	Номер форсунки
	<p>СВА 0001</p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p>СВА 0001-01 (66 мм.)</p>  BOSCH F00VX99886  (для 0414701051 использовать маленький грибок)	15*	 СВА 0201  Ø9	Scania PDE	0414701005, 0414701007, 0414701008, 0414701010, 0414701016, 0414701017, 0414701018, 0414701019, 0414701020, 0414701025, 0414701026, 0414701027, 0414701028, 0414701029, 0414701030, 0414701032, 0414701035, 0414701036, 0414701037, 0414701038, 0414701039, 0414701040, 0414701041, 0414701042, 0414701043, 0414701044, 0414701045, 0414701046, 0414701047, 0414701050, 0414701916, 0414701917, 0414701918, 0414701919, 0414701920, 0414701921
	<p>СВА 0002</p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p>СВА 0002-01 (76,9 мм.)</p>	A1-15 E1-17 E3-17 Bosch-15*	 СВА 0202  Ø7	Volvo PDE, Volvo A1, E1, E3	E1, E3, 0414702005, 0414701004, 0414701055, 0414702002, 0414702017
	<p>СВА 0003</p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p>СВА 0003-01 (81,6 мм.) evro 3</p>  <p>СВА 0003-02 (76,3 мм.) evro 5</p> 	15* 15 или 18*	 СВА 0203 	Iveco cursor 10	041470000, 0414701006, 0414701021, 0414701053, 0414701084 0414703003, 0414703004, 0414703005, 0414703006, 0414703007, 0414703008, 0414703009, 0414703013
	<p>СВА 0004</p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p>СВА 0004-01 (97,1 мм.)</p> 	10*	 СВА 0202  Ø7	VW PD	0414720002, 0414720003, 0414720005, 0414720007, 0414720022, 0414720035, 0414720032, 0414720013, 0414720014, 0414720016, 0414720018, 0414720028, 0414720030, 0414720034, 0414720035, 0414720036, 0414720037, 0414720038, 0414720039, 0414720083, 0414720121, 0414720124, 0414720131, 0414720204, 0414720206, 0414720208, 0414720209, 0414720210, 0414720213, 0414720215, 0414720216, 0414720220, 0414720223, 0414720225, 0414720228, 0414720230, 0414720304, 0414720312, 0414720314

	CBA 0005 		18*		MB Actros	0414799005, 0414799025, 0414799001, 0414799007, 0414799009, 0414799010, 0414799011, 0414799015, 0414799016, 0414799018, 0414799020, 0414799021, 0414799023, 0414799026, 0414799030, 0414799031, 0414799034, 0414799035, 0414799037
	CBA 0006 		18		Daf Delphi	
	CBA 0007 		18*		Renault MAK, DAF BOSCH	0414755002, 0414755003, 0414755005, 0414755006, 0414755007, 0414755008, 0414755014, 0414755015, 0414755016, 0414755017, 0414755018
	CBA 0008 		18		MB Atego	0414799008, 0414799027, 0414799003, 0414799012, 0414799013, 0414799014, 0414799017, 0414799019, 0414799022, 0414799027, 0414799028, 0414799029, 0414799032, 0414799033, 0414799036, 0414799038, 0414799039
	CBA 0009 		14*		Deutz	0414750002, 0414750003, 0414750004
	CBA 0010  * - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!	CBA 0010-01 (98,5 мм.) 	10	 CBA 0201 Ø9	VW PPD	0414720401, 0414720402, 0414720403, 0414720404, 0414720405

	<p>CBA 0011</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p>CBA 0011-01 (135 мм.)</p> 	<p>14</p>	 <p>CBA 0201 Ø9</p>	<p>Cummins M11</p>		
	<p>CBA 0012</p>  <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	<p>CBA 0012-01 (80,8 мм.)</p> 	<p>12,5</p>	 <p>CBA 0204</p>	<p>Caterpillar C12</p>		
	<p>CBA 0013</p>  <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	<p>CBA 0013-01 (65,4 мм.)</p> 	<p>15</p>	 <p>CBA 0204</p>	<p>Caterpillar C13/15/18</p>		
<p>CBA 0013-02 (93,4 мм.)</p> 	<p>15</p>						
	<p>CBA 0014</p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p>CBA 0010-01 (98,5 мм.)</p> 	<p>10</p>	 <p>CBA 0201 Ø9</p>	<p>VW Siemens</p>		
	<p>CBA 0015</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>		<p>15*</p>		<p>Nissan BOSCH</p>	<p>0414701033, 0414701034</p>	

*- проверять согласно тестпланов в программе Potok CR

	<p>CBA 0016</p> 	<p>(101,8 мм)</p>	<p>13</p>	 <p>CBA 0202 Ø7</p>	<p>Land Rover Delphi</p>		
	<p>CBA 0017</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>			 <p>Ø</p>	<p>Detroit N2</p>		
	<p>CBA 0018</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>		<p>18*</p>	 <p>Ø</p>	<p>Detroit N3</p>	<p>0414703003</p>	
	<p>CBA 0019</p>  <p>* - установка всех колец обязательна!</p>			 <p>Ø</p>	<p>Scania HPI</p>		
	<p>CBA 0020</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p>(93,5 мм.)</p>	<p>12*</p>		<p>Iveco cursor 8</p>		

*- проверять согласно тестпланов в программе Potok CR